


操作パネルに付いて

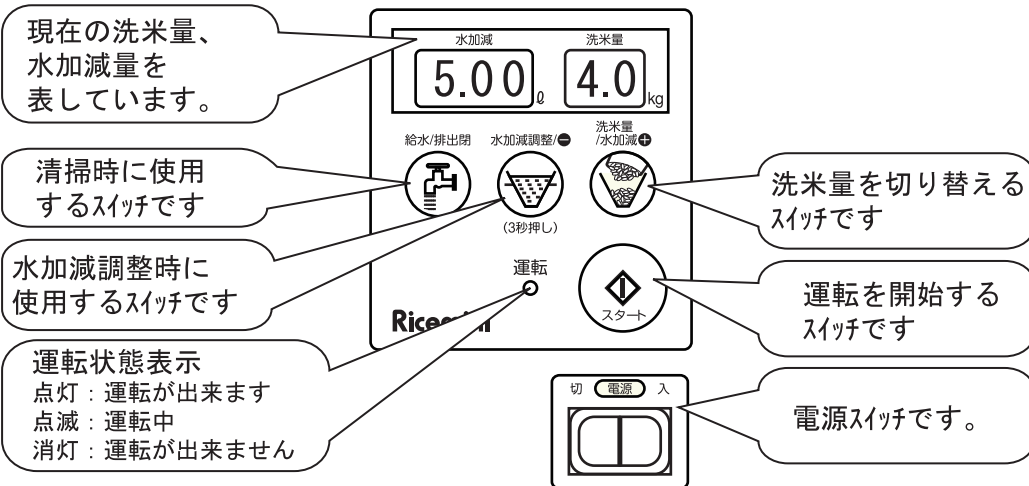





運転方法

使用する炊飯器の蓋を外し
洗米槽移動レバーを引いて
炊飯器の上へ移動します。

運転可の点灯を
確認します


投入口蓋を開けて
お米を入れます。

投入口蓋を閉めて
スタートスイッチを1秒以上
押しと運転が始まります。

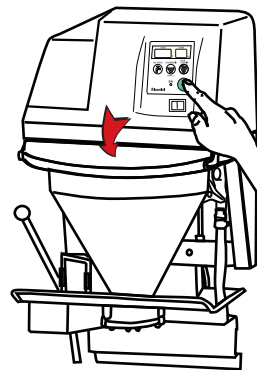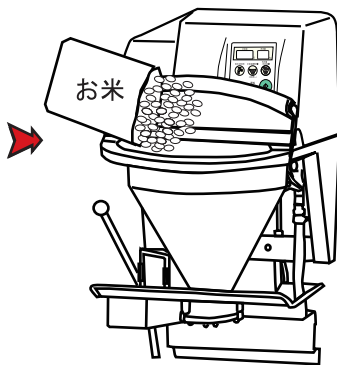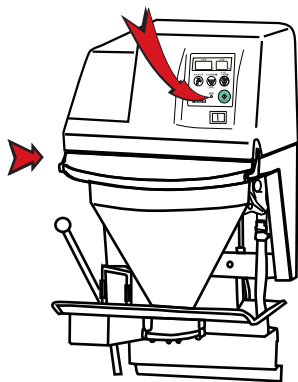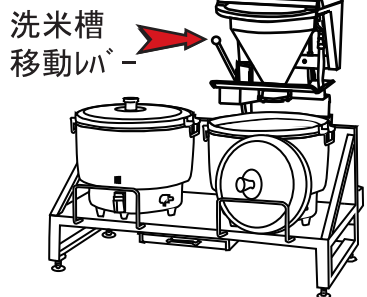


ご飯の硬さ調整は
水加減調整/●スイッチを3秒押しして
水加減調整モードで行います。
※水加減調整モードでは水加減
表示が点滅します。
※調整後は電源スイッチを「切」
にして再度「入」にして下さい。

軟らかめにする時は
洗米量/水加減●スイッチを
押し、調整します。

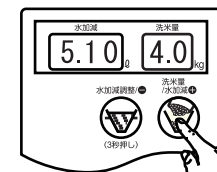

硬めにする時は
水加減調整/●スイッチを
押し、調整します。

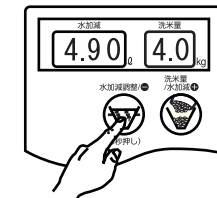

連絡先

コニカミルタ テクノプロダクト株式会社

Tel 04-2954-2651 Fax 04-2954-8556