



ヨイスミニ RM-401D/H/HT 運転方法

操作パネルについて

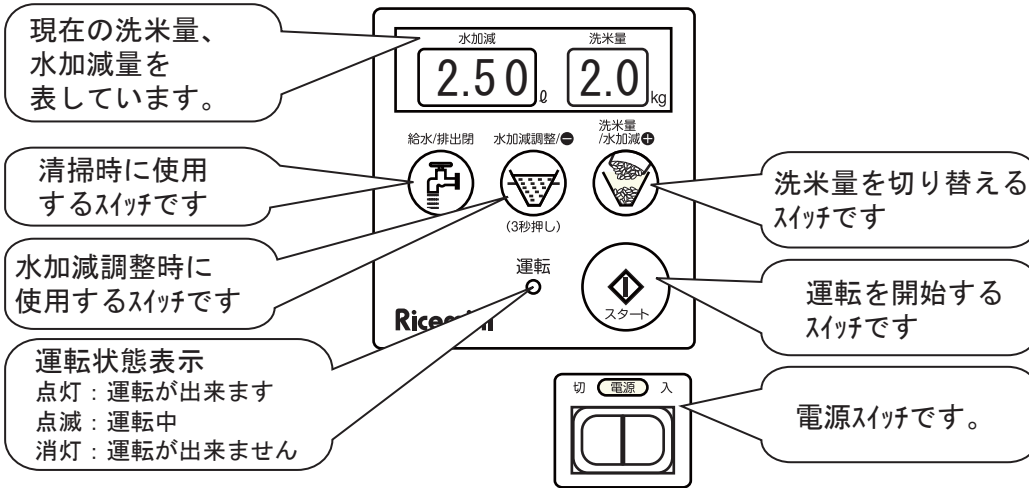


運転方法


内釜又は容器を釜検出レバーが検出するようにテーブルの中央に置いて下さい。

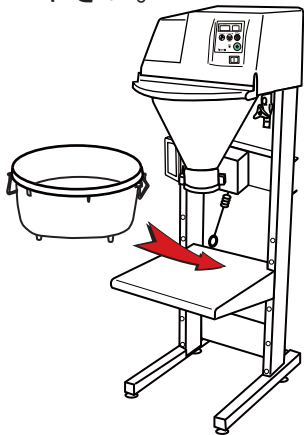


運転可の点灯を確認します。

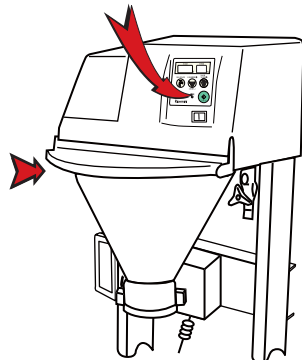

投入口蓋を開けてお米を入れます。

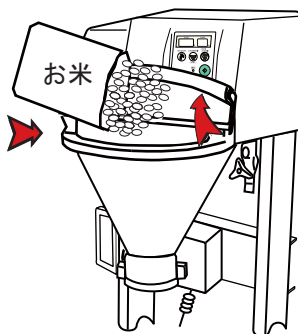


投入口蓋を閉めてスタートスイッチを1秒以上押し続けると運転が始まります。

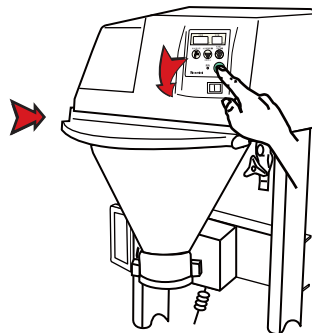


ご飯の硬さ調整は水加減調整/●スイッチを3秒押しして水加減調整モードで行います。
※水加減調整モードでは水加減表示が点滅します。
※調整後は電源スイッチを「切」にして再度「入」にして下さい。


軟らかめにする時は洗米量/水加減●スイッチを押し、調整します。

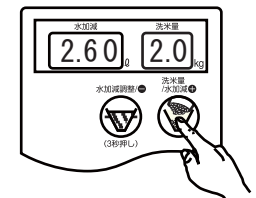

硬めにする時は水加減調整/●スイッチを押し、調整します。

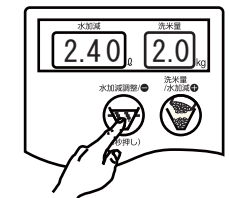

清掃方法

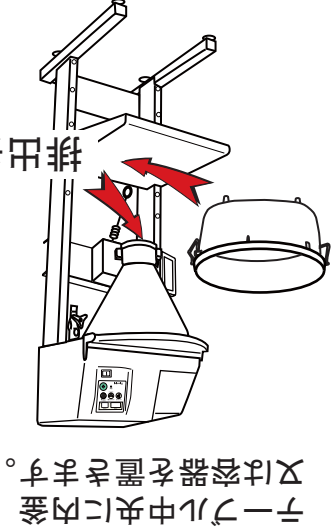


フードル中央に内釜
又は容器を置きます。


排出弁



排出弁を手で押さえ
て蝶ナットを外し
排出弁を取り外します。

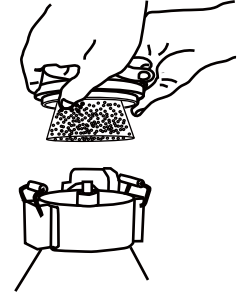


排出シヤツト蓋を
取り外します。

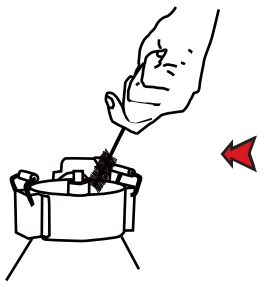

ワシで排出シヤツト
内部及び排水管を
清掃します。




洗米タンの内部をワシ
で清掃します。

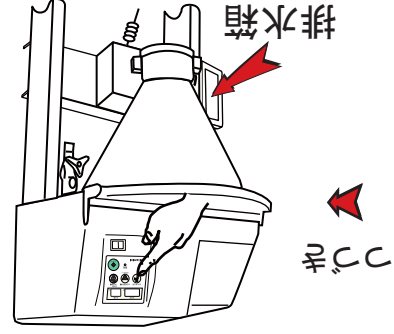


給水ノツツを押して
汚れを流します。


ワシ

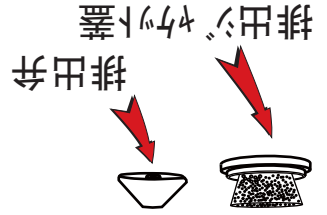


外した排出弁、排出シヤツト
蓋はワシなどで清掃します。
清掃後、元に戻します。

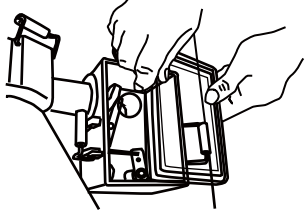

排水箱蓋を
取り外します。

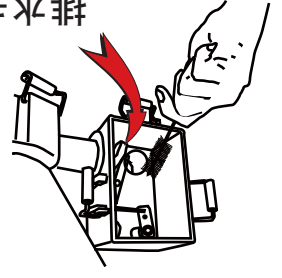

ワシで排水箱内部を
清掃します。

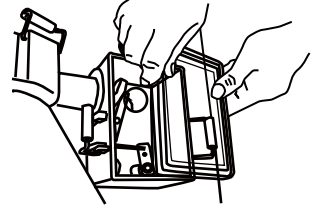

外した排水箱蓋を
元に戻します。

排水弁

※排水弁は着脱式になっていません。
外れた場合は元に戻して下さい。

注意

排出シヤツト蓋は丁寧に取り扱い扱ってください。
網が変形すると、水漏れの原因となります。

コトスズ RM-401D/H/HT 清掃方法

連絡先

コトスズプロダクト株式会社

Tel 04-2954-2651 Fax 04-2954-8556

No20171001