

ヨイスミニ RM-601D/DT 運転方法

操作パネルについて

現在の洗米量、水加減量を表しています。

給水時に使用するスイッチです

排出弁の開閉時に使用するスイッチです

研ぎ方を変更するスイッチです

水加減調整時に使用するスイッチです

洗米量/水加減

洗米量 3.0 kg

水加減調整 (3秒押し)

給水

排出弁開閉

運転可
投入蓋閉
釜無し

スタート

洗米量を切り替えるスイッチです

運転可表示
点灯：運転が出来ます
点滅：運転中
消灯：運転が出来ません

投入蓋開表示
投入口開時点灯します


釜無し表示
内釜無し時点灯します

運転を開始するスイッチです


研ぎ方切 換
● A 節水
● B 味わい
● C 念入り

運転方法


内釜又は容器を釜検出レバーが検出するように排出弁の下に置いて下さい。

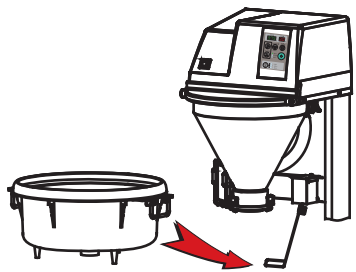


運転可の点灯を確認します。

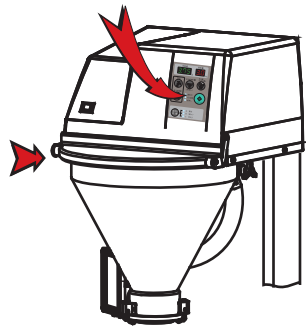

投入口蓋を開けてお米を入れます。

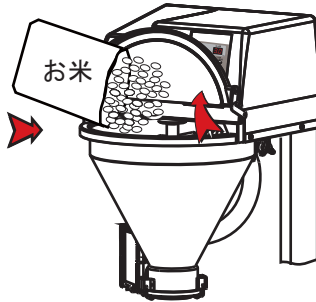

投入口蓋を閉めてスタートスイッチを1秒以上押しと運転が始まります。

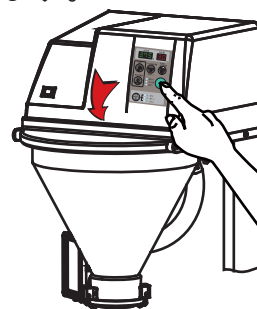

※研ぎ方の変更と水加減の調整は運転開始前に設定して下さい。

研ぎ方の変更は
研ぎ方切 換スイッチを1秒押しと次に変わります。(A→B→C→A)
変わったら指を離して下さい。


ご飯の硬さ調整は
水加減調整/●スイッチを3秒押しして水加減調整モードで行います。
※水加減調整モードでは水加減表示が点滅します。

※調整後は電源スイッチを「OFF」にして再度「ON」にして下さい。

軟らかめにする時は
洗米量/水加減●スイッチを押し、調整します。




硬めにする時は
水加減調整/●スイッチを押し、調整します。

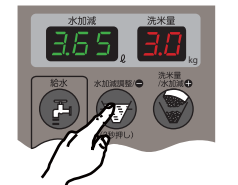

清掃方法

コトス RM-601D/DT 清掃方法


排出弁の下に内釜又は容器を置きます。

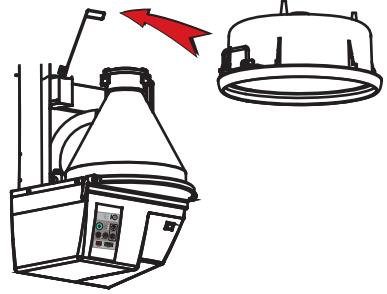


排出弁開閉入ツツを押して排出弁を開きます。




排出弁を回して取り外します。

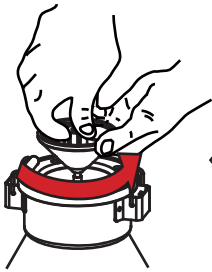


排出シヤツト蓋を取り外します。

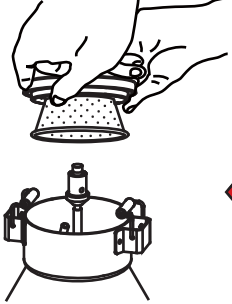

ブラシで排出シヤツト内部及び排水管を清掃します。

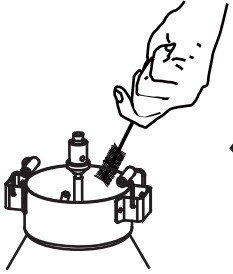


洗米タンの内部をブラシで清掃します。

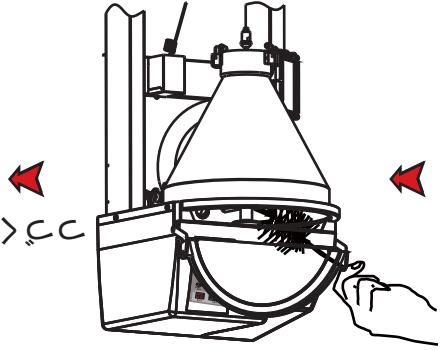


注意 - 手はさまれて、けがをします。排出弁動作中は排出弁にさわらないで下さい。


給水入ツツを押して汚れを流します。

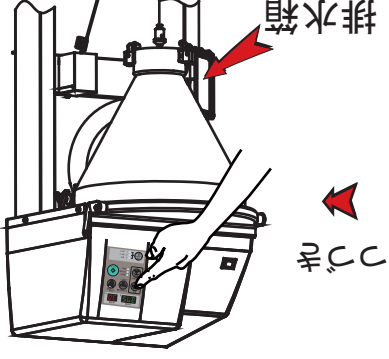


外した排出弁、排出シヤツト蓋はブラシなどで清掃します。清掃後、元に戻します。

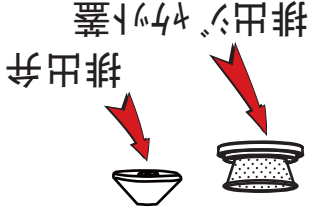


排水箱蓋を取り外します。

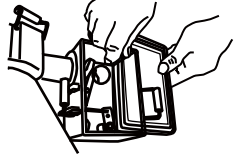

ブラシで排水箱内部及び排水弁を清掃します。

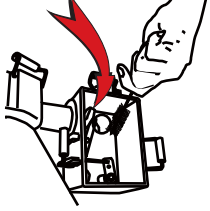

外した排水箱蓋を元に戻します。

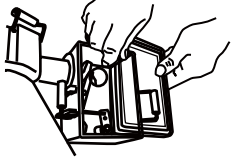

排出弁開閉入ツツを押して排出弁を閉じます。



注意 排出シヤツト蓋は丁寧に取り扱って下さい。
網が変形すると、水漏れの原因となります。
感電の恐れがありますので、本体各部に水をかけないで下さい。

連絡先
コトス株式会社
Tel 04-2954-2651 Fax 04-2954-8556