

## 操作パネルについて

現在の洗米量、  
水加減量を  
表示します

給水に使用する  
スイッチです

排出弁の開閉に  
使用するスイッチ  
です

研ぎ方を切り  
換えるスイッチ  
です

水加減調整に使用  
するスイッチです

洗米量を切り換える  
スイッチです

運転可表示  
点灯：運転ができます  
点滅：運転中  
消灯：運転できません


投入蓋開表示  
投入蓋が開の時点灯  
します  
釜無し表示  
※点灯しません。  
機能はありません

運転を開始する  
スイッチです




## 運転方法


使用する炊飯器の蓋を外し  
洗米槽移動レバーを引いて  
炊飯器の上へ移動します。

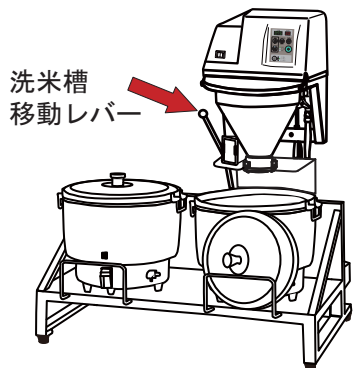


運転可の点灯を  
確認します。

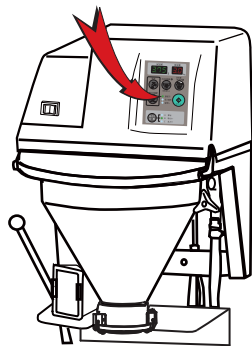

投入蓋を開けて  
お米を入れます。

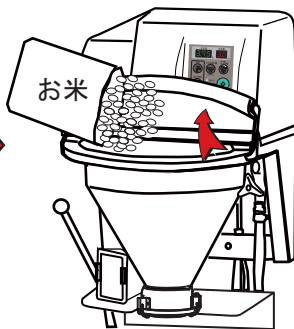

投入蓋を閉めて  
スタートスイッチを  
1秒以上押しと運転  
が始まります。

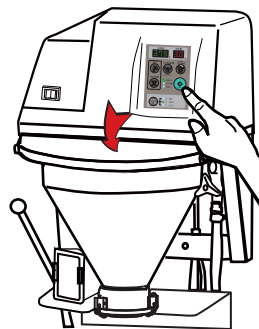

※研ぎ方の切り換えと水加減の  
調整は運転開始前に設定して  
下さい。

### 研ぎ方は

研ぎ方切換スイッチを1秒押すと順に  
切り換わります。(A→B→C→A)

### 水加減の調整

水加減調整/●スイッチを長押し(3秒)  
して水加減調整モードに移行します。  
※水加減調整モードでは水加減表示  
が点滅します。

※調整後は電源スイッチを「OFF」  
にして、再度「ON」にして下さい。

水加減量を多くする時は  
洗米量/水加減+スイッチを押  
して、水加減水加減量を多くし  
ます。



水加減量を少なくする時は  
水加減調整/●スイッチを押して、  
水加減量を少なくします。

