


清掃方法

ライスミニ RM-401A 清掃方法 (念入り)


排出弁開閉スイッチを
押します。
(排出弁が開きます)

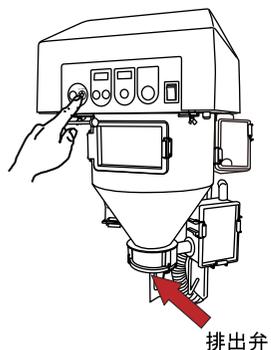


電源スイッチを「切」にし
た後、排出弁を回して取り
外します。




排水箱後ろのリンクレバー
と連結している排水弁シャ
フト固定のフックを矢印の
方向へ外し連結板より外し
てください。

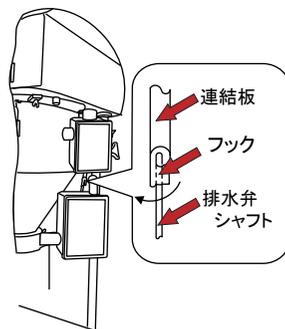


下部排水箱後ろのホースバ
ンドを緩めてずらし、排水
ホースを廻しながら外しま
す。ホース内に溜まっている
水を捨ててください。

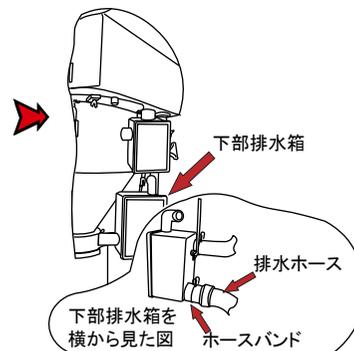


洗米槽固定蝶ネジ
(4箇所)を緩めます。

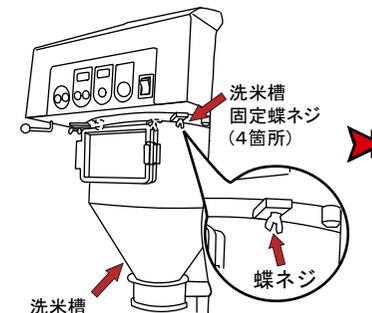


片手で洗米槽を下から支
えて、洗米槽固定スライ
ド板を、外側にずらして
洗米槽を外します。

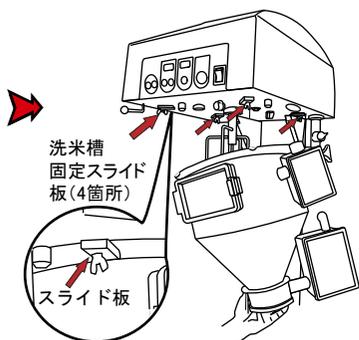


付属の清掃ブラシやタオル
等で送米パイプ内部、洗米
翼の汚れを清掃して下さい。
天板部は乾いたタオル等
を使用して汚れを落として
下さい。

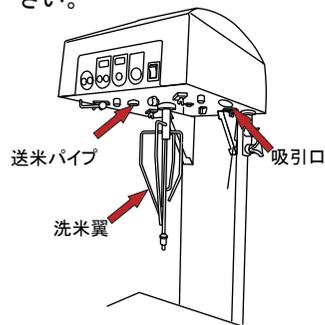


排水ジャケット蓋、上部
下部排水箱蓋を取り外し
ます。

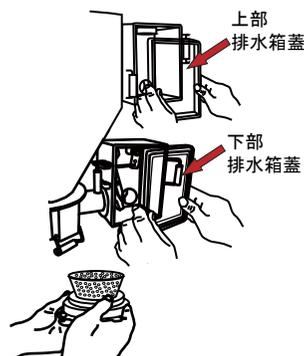

外した洗米槽、排出ジャケ
ット蓋、排出弁、排水箱蓋
は付属の清掃ブラシ等を
使用して汚れを落として
下さい。以上で終了です。

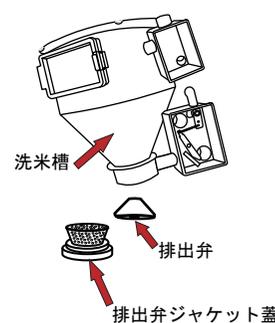

取り付けは、手順を逆に
行なう事で出来ます。洗米
槽は、洗米槽合わせキーと、
合わせミゾをお互いに合
わせてセットする事で出来
ます。

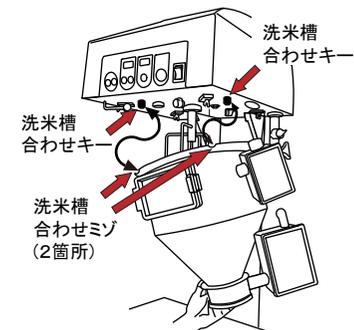

●排水弁シャフト、排水ホー
スの取り付けを忘れずに

注意

- 絶対にホース等を使用して直接水をかけて清掃しないで下さい、送米パイプ、吸引口から水が入ると、漏電し感電または火災を起す危険があります。
- 手が挟まれて、けがをします、排出弁動作中は排出弁にさわらないで下さい。
- 洗米槽が落下しますので、必ず片手で下から支えてスライド板をずらして下さい。
- 洗米タンク内部の洗米翼に強い衝撃を与えないで下さい。

連絡先

ライステクノプロダクト 株式会社

Tel 04-2960-5033 Fax 04-2966-7581

No20191101