



# ヨイスミニ RM-502SU 運転・清掃方法

## 操作パネルについて

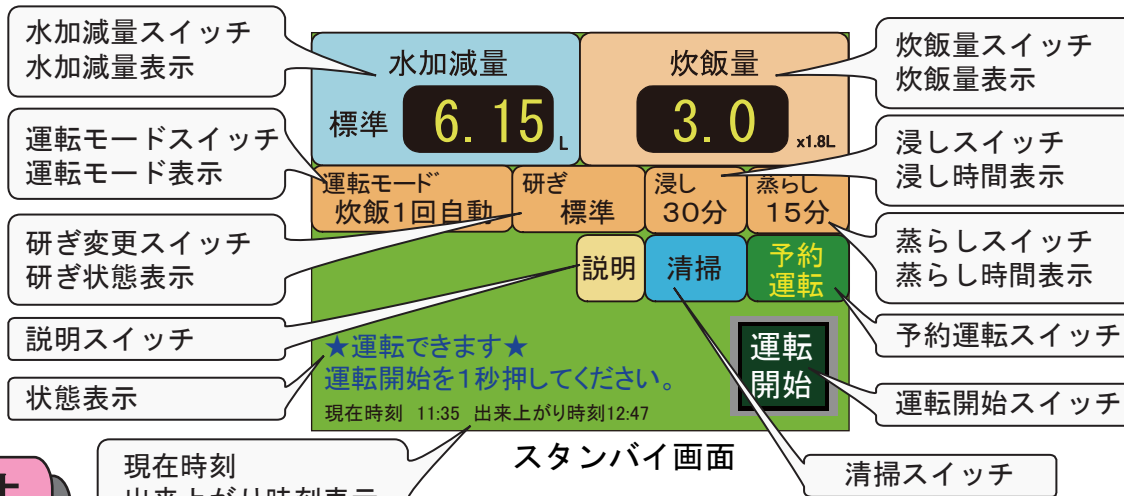


## 運転方法

炊飯器テーブルを奥まで押し込みセットして下さい。

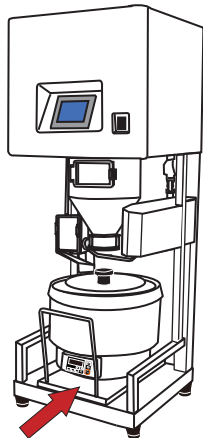


炊飯器テーブル


状態表示の★運転できます★を確認します。

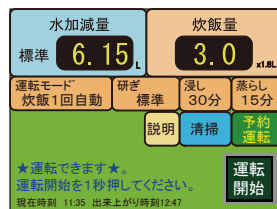

運転開始スイッチを1秒以上押すと運転が始まります。

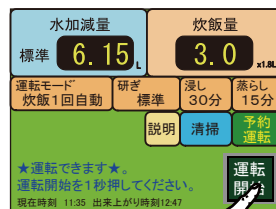


運転中の画面となり炊飯完了迄の残り時間を表示します。

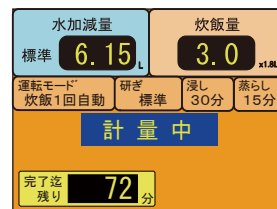

※炊飯量の切り換えと水加減の調整は運転開始前に設定して下さい。


### 炊飯量

炊飯量スイッチを押してセットして下さい。  
※調整後は閉じるを押してスタンバイ画面に切り換えて下さい。

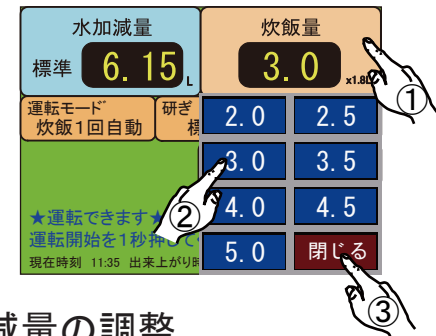


### 水加減量の調整

水加減量の調整は、水加減量スイッチを押して調整します。  
十ノースイッチで水加減量を多め、少なめに調整します。  
※調整後は閉じるを押してスタンバイ画面に切り換えて下さい。

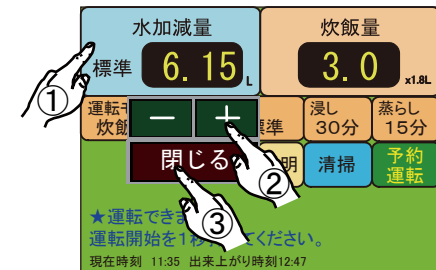


## 清掃方法

炊飯器の蓋を外します。

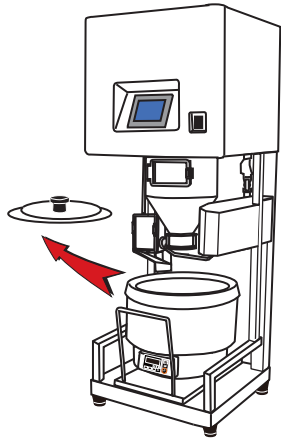


排出弁開閉スイッチを押します。  
(排出弁が開きます)

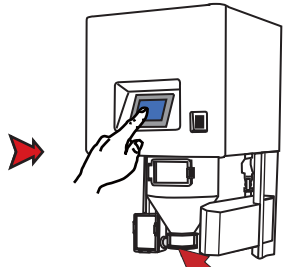


排出弁

(排出弁開閉スイッチはスタンバイ画面から清掃スイッチを押して切り換えます。)

排出弁を回して取り外します。

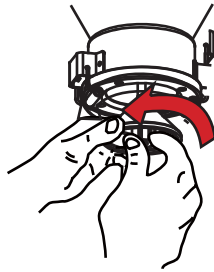


排出ジャケット蓋を取り外します。

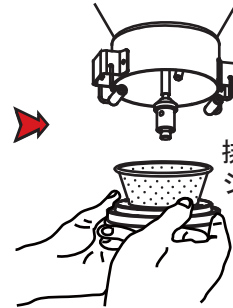

排出ジャケット蓋

ブラシで排出ジャケット内部及び排水管を清掃します。

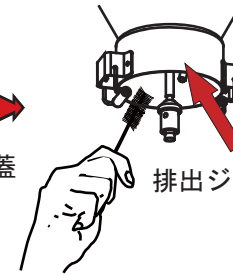


排出ジャケット

外した排出弁、排出ジャケット蓋はブラシなどで清掃します。清掃後、元に戻します。




排出弁

洗米槽内部をブラシで清掃します。

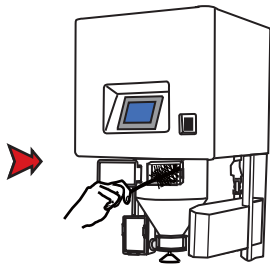


乾いたタオルなどで送米ダクト内、計量ドラムの汚れをふき取って下さい。

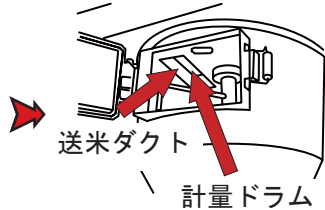

送米ダクト

計量ドラム


給水スイッチを押して汚れを流します。

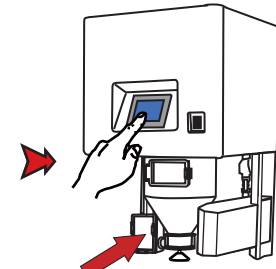


排水箱

(給水スイッチはスタンバイ画面から清掃スイッチを押して切り換えます。)

排水箱蓋を取り外します。

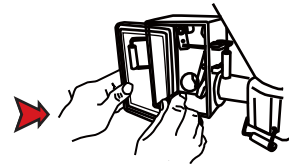


ブラシで排水箱内部及び排水弁を清掃します。

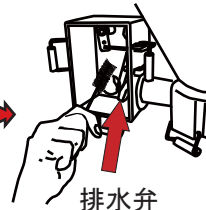


排水弁

外した排水箱蓋を元に戻します。

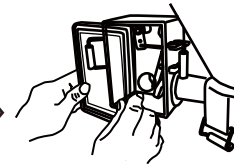

排出弁開閉スイッチを押して排出弁を閉じます。

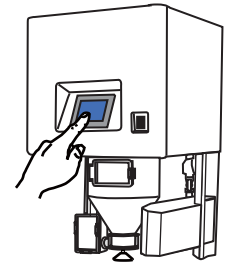

### ▲ 注意

- ・手が挟まれる恐れがありますので、排出弁動作中は排出弁に触らないで下さい。
- ・網が変形し、水漏れする恐れがありますので、排出ジャケット蓋は丁寧に取扱って下さい。
- ・感電の恐れがありますので、本体各部に水を掛けしないで下さい。

連絡先

ライステクノプロダクト 株式会社

Tel 04-2960-5033 Fax 04-2966-7581

No20191101