

# ライスミニコンパクト RMC-10 運転方法

## はじめに

洗米運転を開始する前に、あらかじめ洗米条件（洗米量・加水量・洗米度合）を設定してください。

### ① 洗米量の調整

最初に洗米量を設定します。洗米量切換スイッチを押すごとに、洗米量が0.5~2.0kgの範囲で0.1kg刻みに切り換わります。


### ② 加水量の調整

次に加水量を設定します。加水量プラススイッチまたは加水量マイナススイッチを押すと、加水量が0.01L刻みで増減します。

### ③ 洗米度合の調整

最後に洗米度合（洗米の強さ）を設定します。洗米度合切換スイッチを押すごとに、洗米度合が「レベル3→レベル4→レベル5→レベル1→レベル2→」の順番で切り換わります。

## 操作パネル

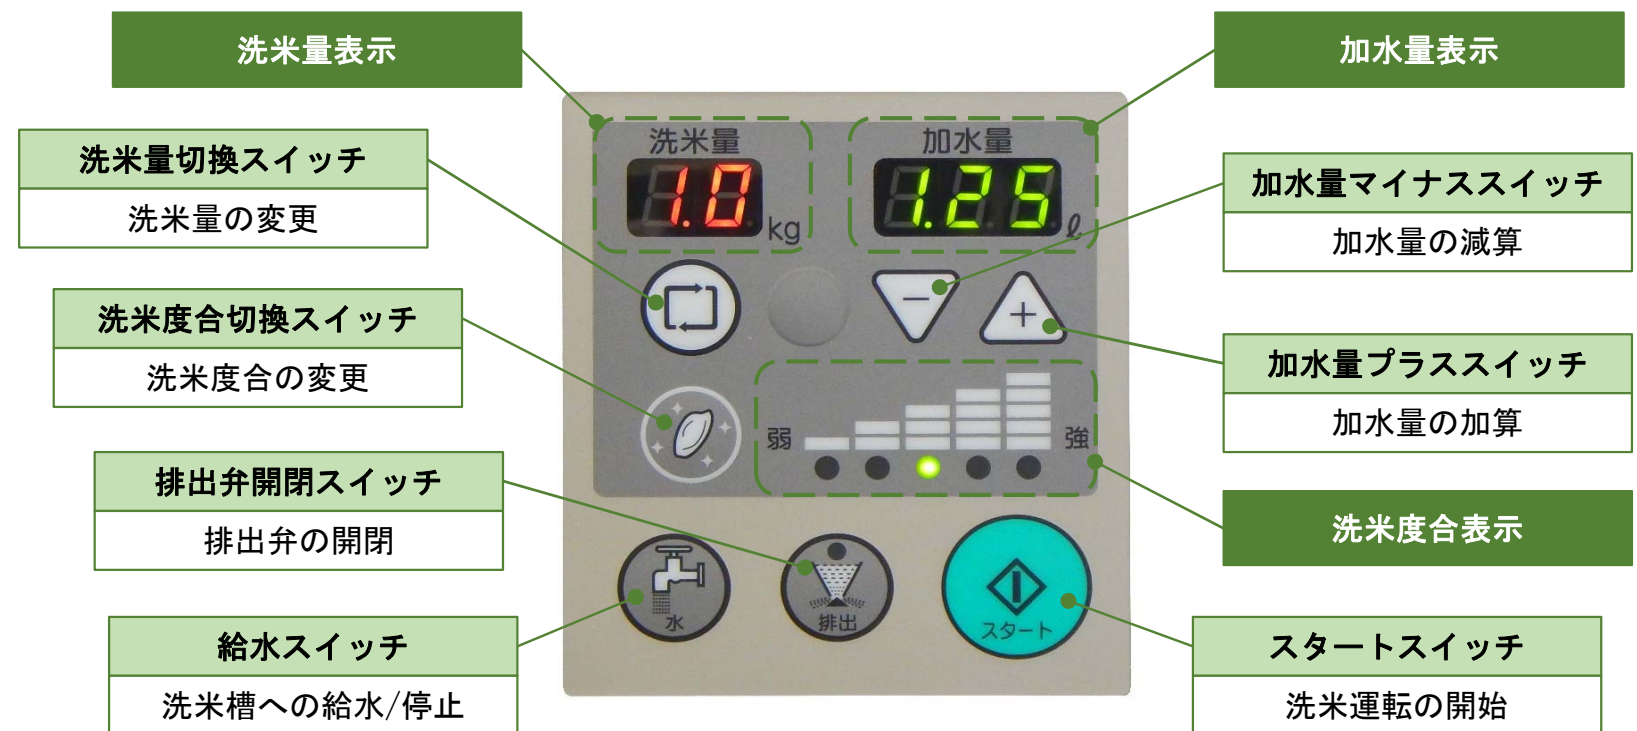

## 運転方法



水を受ける容器を排出口下に置きます。



投入口蓋を開けて、お米を入れます。お米を入れ終わったら、投入口蓋を閉めます。



スタンバイ表示にて運転可能な状態であることを確認します。



スタートスイッチを1秒以上押し続けると運転が開始します。

洗米が終了すると自動的にお米と水が排出されます。連続して運転したいときは、この操作を繰り返してください。

# ライスミニコンパクト RMC-10 清掃方法



水を受けるタオルなどを排出口下に置きます。




排水箱後部にあるリンクレバーロッドと連結板を外します。



排出弁開閉スイッチを押して、排出弁を開けます。電源スイッチをOFFにし、排出弁を取り外します。



フックを外して、排出ジャケット蓋、排水箱蓋を取り外します。

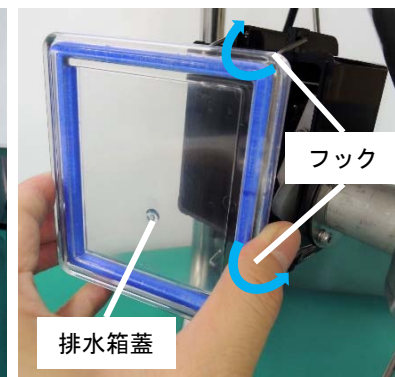

ホースクランプを緩めてずらし、排水ホースを回しながら外します。排水ホース内に溜まっている水を捨ててください。


**注意** 手が挟まれてケガをすることがあります。排出弁動作中は手を触れないでください。



洗米槽の左右にあるフック(2か所)を緩めます。




両手で洗米槽を下から支えて、洗米槽を取り外します。

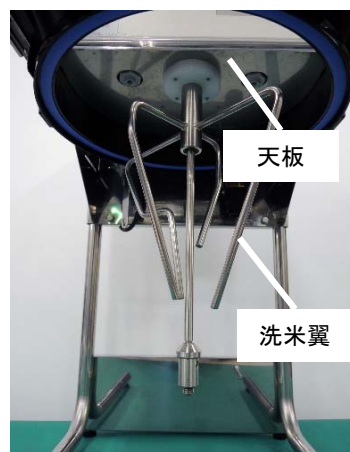

付属の清掃ブラシやタオルなどで洗米翼の汚れを拭き取ってください。天板は乾いたタオルなどで清掃してください。

洗米翼に強い衝撃を与えないでください。

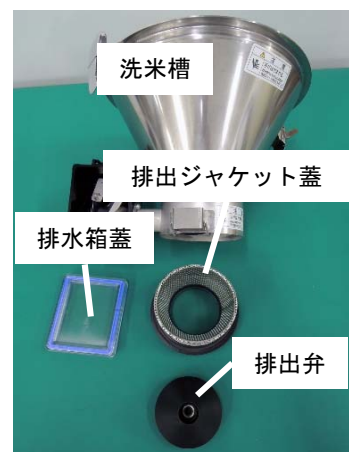

取り外した部品はシンクに移動させ、清掃ブラシなどで清掃してください。また、排出ジャケット蓋金網部、排出ジャケット内側、下部排水管内部は念入りに清掃してください。

熱で変形することがあるため、食器洗浄機などには入れないでください。



清掃が終わったら、取り外した部品を逆の手順で取り付けます。

リンクレバーロッド、排水ホースを忘れないように取り付けてください。

**注意** 洗米槽が落下してケガをすることがあります。必ず下から支えてフックを外してください。

**警告** この機器は防水仕様ではありません。ホースなどで直接本体に水をかけると漏電し、火災、感電のおそれがあります。