

ライスミニ RM-601D/DT 運転・清掃方法

操作パネルについて

水加減調整に使用するスイッチです

現在の洗米量、水加減量を表示します

給水に使用するスイッチです

排出弁の開閉に使用するスイッチです

研ぎ方を切り換えるスイッチです

洗米量/水加減調整のスイッチです


運転可表示
点灯：運転ができます
点滅：運転中
消灯：運転できません

投入蓋開表示
投入蓋が開の時点灯します
釜無し表示
※点灯しません。
機能はありません


運転を開始するスイッチです

運転方法


内釜又は容器をセットして下さい。
(釜無し表示が消灯する位置)

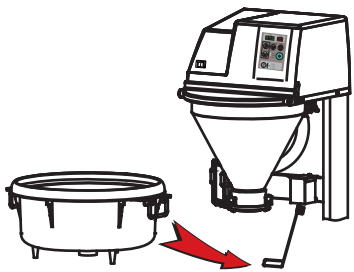


運転可の点灯を確認します。

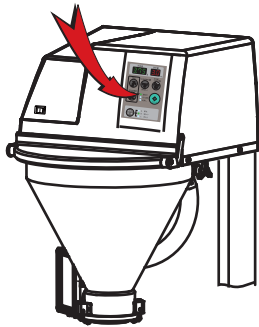

投入蓋を開けてお米を入れます。

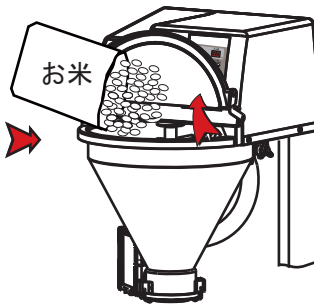

投入蓋を閉めてスタートスイッチを1秒以上押しと運転が始まります。

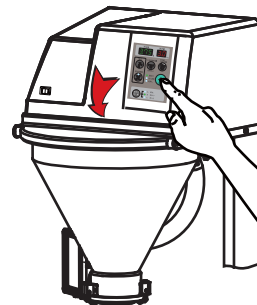

※研ぎ方の切り換えと水加減の調整は運転開始前に設定して下さい。

研ぎ方は

研ぎ方切換スイッチを1秒押しと順に切り換わります。(A→B→C→A)

水加減の調整

水加減調整/●スイッチを長押し(3秒)して水加減調整モードに移行します。

※水加減調整モードでは水加減表示が点滅します。

※調整後は電源スイッチを「OFF」にして、再度「ON」にして下さい。

水加減量を多くする時は洗米量/水加減+スイッチを押して、水加減水加減量を多くします。



水加減量を少なくする時は水加減調整/●スイッチを押して、水加減量を少なくします。



清掃方法

ライスミニ RM-601D/DT 運転・清掃方法

排出弁の下に内釜又は容器を置きます。


排出弁開閉スイッチを押して排出弁を開きます。

排出弁を回して取り外します。

排出ジャケット蓋を取り外します。

ブラシで排出ジャケット内部及び排水管を清掃します。

洗米槽内部をブラシで清掃します。

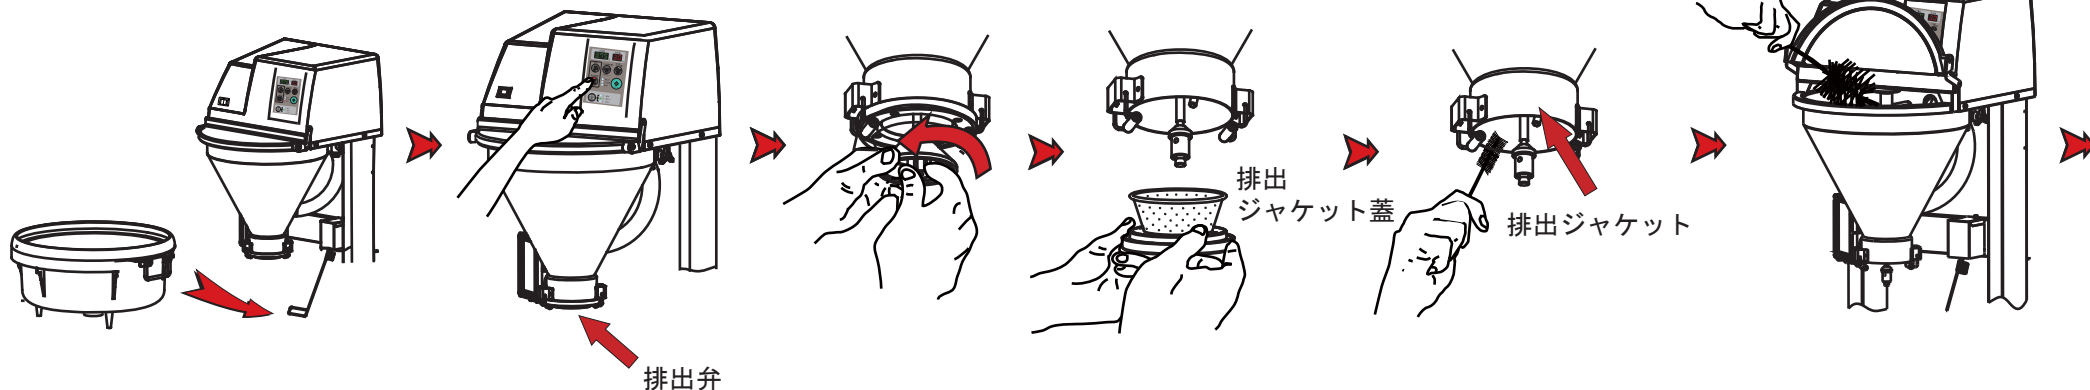

給水スイッチを押して汚れを流します。


外した排出弁、排出ジャケット蓋はブラシなどで清掃します。清掃後、元に戻します。

排水箱蓋を取り外します。

ブラシで排水箱内部及び排水弁を清掃します。

外した排水箱蓋を元に戻します。

排出弁開閉スイッチを押して排出弁を閉じます。

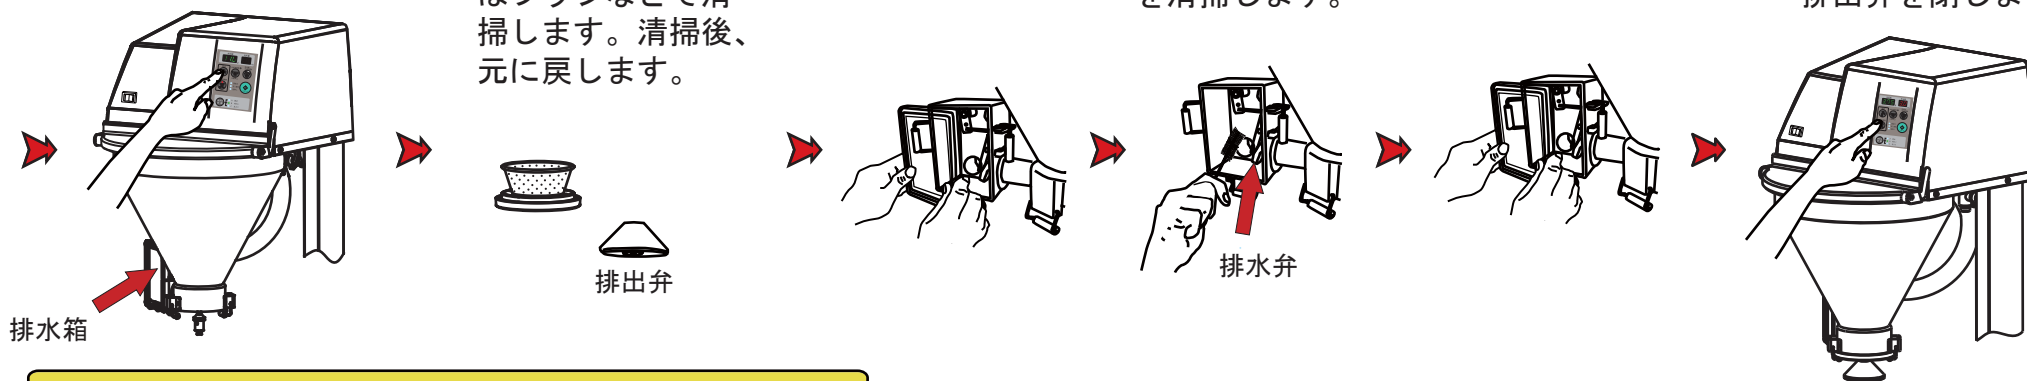

▲ 注意

- ・手が挟まれる恐れがありますので、排出弁動作中は排出弁に触らないで下さい。
- ・網が変形し、水漏れする恐れがありますので、排出ジャケット蓋は丁寧に取扱って下さい。
- ・感電の恐れがありますので、本体各部に水を掛けしないで下さい。

連絡先

ライステクノプロダクト 株式会社

Tel 04-2960-5033 Fax 04-2966-7581

No20191101