

ライスミニ RM-401CG 運転・清掃方法

操作パネルについて


水加減が多め、少なめを表示します。(●は標準)

現在の水加減量を表示します。

現在の洗米量を表示します。

機械の状態を表示します。(ランプ点灯時)

電源：電源が入っています。
 運転可：運転を開始できます。
 運転中：洗米機が運転中です。
 貯米不足：貯米庫内の米残量が少ないです。
 釜無し：容器がセットされていません。
 窓セット棒：点検窓検出セット棒が外れています。

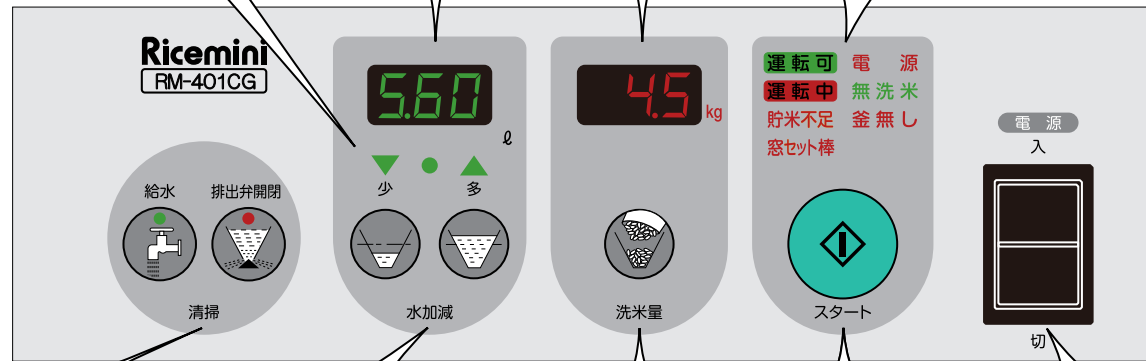

清掃時に使用するスイッチです。

水加減を調整するスイッチです。


洗米量を切り換えるスイッチです。

運転を開始するスイッチです。


電源スイッチです。

運転方法


テーブル中央に内釜
又は容器を置きます。

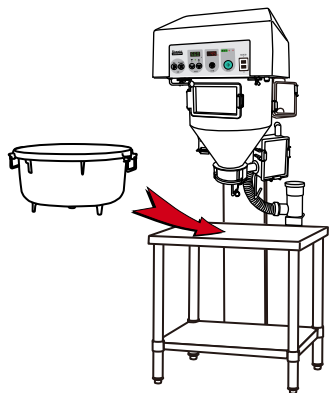


運転可の点灯を確認
します。

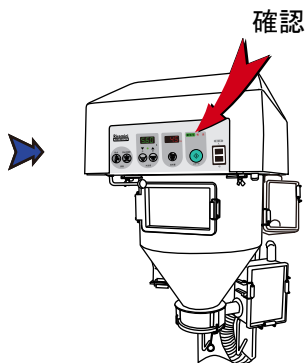


スタートスイッチを
1秒以上押しと運転
を開始します。

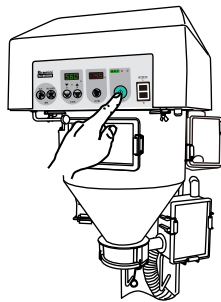


水加減の調整

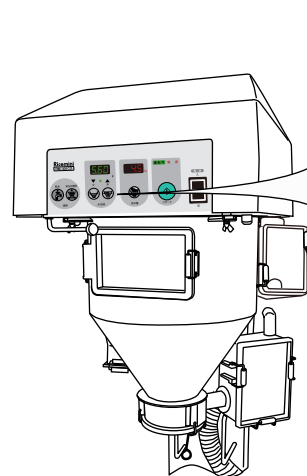

水加減量を多くするときは
水加減「多」スイッチを押して水加減量を
多くします。

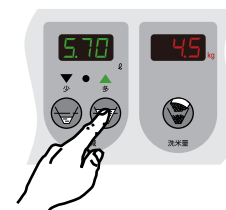


水加減量を少なくするときは
水加減「少」スイッチを押して水加減量を
少なくします。

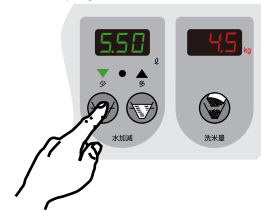


清掃方法

ライスミニ RM-401CG 運転・清掃方法


テーブル中央に内釜
又は容器を置きます。

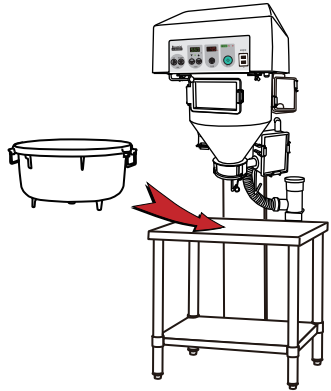


排出弁開閉スイッチ
を押します。
(排出弁が開きます。)

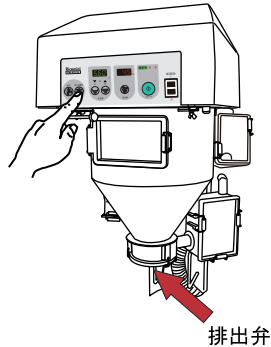


排出弁を回して
取り外します。

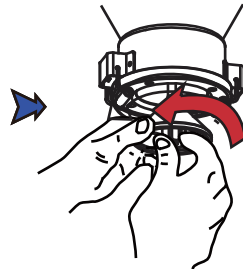


排出ジャケット蓋
を取り外します。

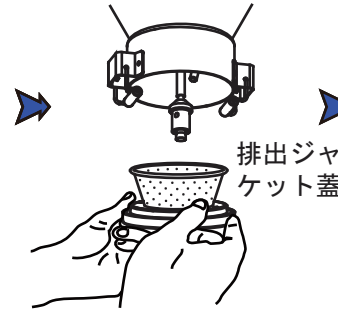


ブラシで排出ジャ
ケット内部及び排
水管を清掃します。

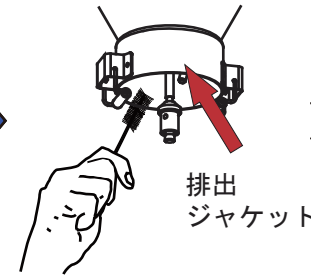


ブラシで洗米槽内部を
清掃します。

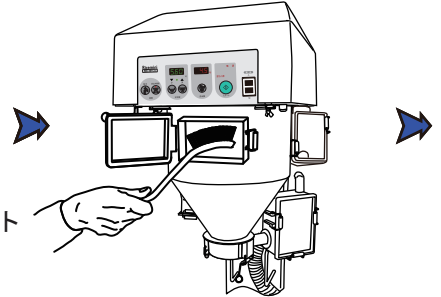

乾いたタオルで
送米パイプ内部
を清掃します。

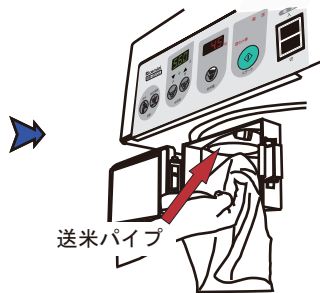


給水スイッチを
押して汚れを流
します。

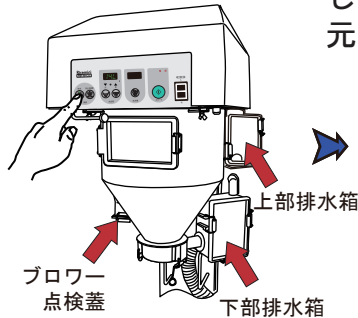


外した排出弁、排
出ジャケット蓋は
ブラシなどで清掃
します。清掃後、
元に戻します。




排出弁開閉スイッ
チを押します。
(排出弁が閉まり
ます。)

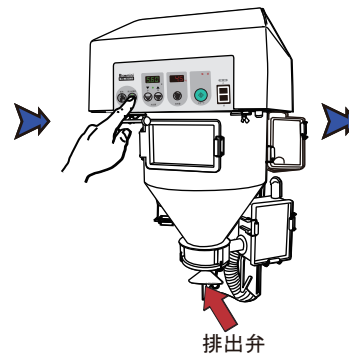


上部、下部排
水箱蓋を取り
外します。

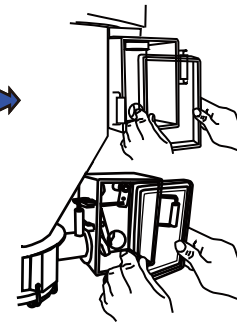

ブラシで上部、
下部排水箱内部
を清掃します。
清掃後、元に戻
します。

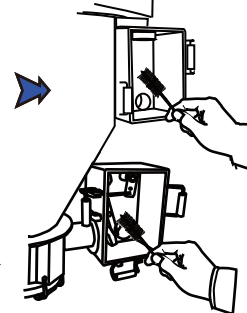

ブロー点検
蓋を開けて中
のゴミなどを
落とします。
元の状態に戻
して終了です。

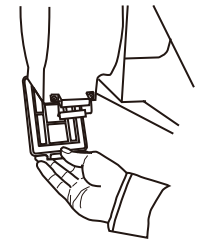

⚠ 注意

- ・手が挟まれる恐れがありますので、排出弁動作中は排出弁に触らないでください。
- ・網が変形し、水漏れする恐れがありますので、排出ジャケット蓋は丁寧に取り扱ってください。
- ・感電の恐れがありますので、本体各部に水を掛けないでください。

連絡先

ライステクノプロダクト 株式会社

Tel 04-2960-5033 Fax 04-2966-7581

No20191101